



## ANLEITUNG

### WIE WIRD MAGNETISCHE WHITEBOARD-FARBE INSTALLIERT

Bitte lesen Sie diese Anleitung zuerst sorgfältig durch und befolgen Sie dann die nachfolgenden Schritte zum Streichen der Smart Magnetischen Whiteboard-Farbe. Sie finden außerdem eine Schritt-für-Schritt Anleitung in unserer Videogalerie auf unserer Website.

Diese Anleitung erklärt zunächst den Streichvorgang für die Magnetfarbe und erklärt anschließend Schritt-für-Schritt, wie die Whiteboard-Farbe über die magnetische Fläche aufgetragen werden muss.

#### 1 BEREICH AUSMESSEN

Messen Sie die Fläche sorgfältig ab, um sicher zu gehen, dass die Farbe ausreicht.

#### 2 OBERFLÄCHE VORBEREITEN

Kontrollieren Sie die Fläche auf Risse und Löcher und füllen Sie diese mit Spachtelmasse. Schmirgeln Sie die Fläche ab, sobald das Füllmaterial getrocknet ist, um eine glatte Fläche zu erhalten. Entfernen Sie den entstandenen Staub von der Fläche.

#### 3 MAGNETFARBE AUFTRAGEN

Wir empfehlen drei Schichten der Smart Magnetfarbe. Um die magnetischen Eigenschaften zu verstärken, können weitere Schichten aufgetragen werden. (Maximal 7 Schichten insgesamt.)

##### Zusatzinfo:

• Bitte beachten Sie, dass die Farbe für die empfohlene Menge von 3 Schichten ausgelegt ist.  
• Verrühren Sie die Magnetfarbe vor der Verwendung.

1. Schicht: Tragen Sie die Smart Magnetfarbe großzügig und gleichmäßig auf. Achten Sie dabei auf eine glatte und gleichmäßige Oberfläche.

• Nach ca. 2 Stunden ist die Schicht getrocknet. Schmirgeln Sie diese mit einem Schleifpapier, Körnung 1200, ab.

• Entfernen Sie den Oberflächenstaub mit einer trockenen Bürste oder einem Tuch.

2. Schicht: Tragen Sie nun eine weitere großzügige Schicht der Smart Magnetfarbe auf. Warten Sie die Trockenzeit ab und schmirgeln Sie die Fläche erneut vorsichtig ab.

3. Und weitere Schichten: Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie die gewünschte Anzahl an Schichten aufgetragen haben. Tipp:

Benutzen Sie für die letzte Schicht einen Flächenspachtel, um die Farbe von oben nach unten zu ziehen. Dadurch erhalten Sie eine extrem glatte Fläche.

#### 4 MAGNETE

Benutzen Sie **Smart Neodym-Magnete** oder andere Neodym-Magnete.

**Achtung:** Herkömmliche Haushaltsmagnete sind nicht geeignet.

*Jetzt kann Ihre Fläche als magnetische Oberfläche benutzt werden. Durch ihren Magnetit-Anteil ist sie dunkelgrau.*

#### 5 OBERFLÄCHE GRUNDIEREN

Grundieren Sie die magnetische Oberfläche mit einer qualitativ hochwertigen, auf Wasser basierenden Grundierung (zum Beispiel Smart Grundierung Weiß), bis das Grau der Magnetfarbe überdeckt ist.

Um ein weißes Whiteboard zu erhalten, ist es unabdingbar, eine **weiße Grundierung** vor dem Auftragen der Whiteboard-Farbe Weiß zu verwenden.

##### Anmerkung:

Gewöhnliche Emulsionen/Latexfarbe sind nicht als Grundierung geeignet.

**Für eine farbige Oberfläche streichen Sie zunächst die Fläche mit einer Hochglanzfarbe Ihrer Wahl. Anschließend tragen Sie die Whiteboard-Farbe Transparent nach Anleitung auf.** Die Trockenzeit beträgt 2-4 Stunden pro Schicht und 12 Stunden nach dem Auftragen der letzten Schicht.

#### 6 WHITEBOARD-FARBE VORBEREITEN

• Schütten Sie Teil A komplett in Teil B

• Es ist wichtig, dass Sie nun für mindestens 5 Minuten gründlich umrühren. Benutzen Sie hierfür den mitgelieferten Stab.

• Sobald die beiden Teile vermischt sind haben Sie eine Stunde Zeit, um die Farbe aufzutragen.

(Beachten Sie, dass hohe Temperaturen diese Zeit reduziert.) Verwenden Sie hierfür die mitgelieferte Farbwalze.

#### 7 STREICHEN

• Die Whiteboard-Farbe muss in ein Meter-Sektionen gestrichen werden.

• Streichen Sie zunächst mit einem neuen Pinsel die Ecken.

• Streichen Sie mit einem neuen Farbroller die Whiteboard-Farbe in ein Meter-Sektionen.

• Streichen Sie jede Sektion 10 Mal pro Auftragung, um eine großzügige, gleichmäßige und glatte Verteilung der Farbe zu garantieren.

#### 8 KONTROLLE

Kontrollieren Sie die gestrichene Fläche aus verschiedenen Blickwinkeln. Bessern Sie Unregelmäßigkeiten und ausgelassene Stellen gegebenenfalls mit der Whiteboard-Farbe aus, solange diese noch feucht ist.

#### 9 TROCKENZEIT

• Bitte beachten Sie das Datum, ab dem die Farbe einsatzbereit und problemlos beschriebene bzw. abgewischt werden kann (7 Tage nach dem Auftragen)

• Hängen Sie das "Achtung frisch gestrichen" Hinweisschild neben Ihrer Smarter Surfaces Fläche auf

• Die Whiteboard-Farbe ist nach 5 Stunden handtrocken

• Die Whiteboard-Farbe wird nach 7 Tagen zur Whiteboard-Oberfläche

• Die Leistung (insbesondere die Überschreibbarkeit) der Whiteboard-Farbe verbessert sich in den ersten 30 Tagen. Während der ersten 14 Tage empfehlen wir die regelmäßige Reinigung der Fläche.

Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen empfehlen wir das Zubehör von Smarter Surfaces oder anderes hochwertige Whiteboard-Zubehör, zum Beispiel von unseren lokalen Smarter Surfaces Partnern. Mehr Informationen finden Sie auf [www.smartersurfaces.de](http://www.smartersurfaces.de).


### Support:

Email:  
[kundenservice@smartersurfaces.de](mailto:kundenservice@smartersurfaces.de)

Telefon (DE):  
089 21537536

Website:  
[www.smartersurfaces.de](http://www.smartersurfaces.de)

### ANLEITUNG

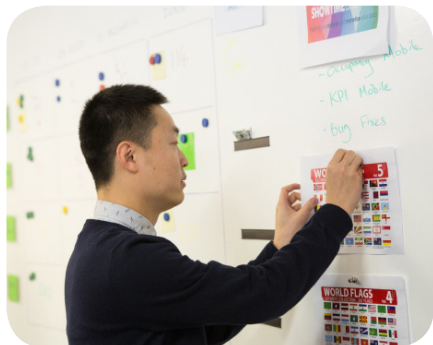

**Diese Oberfläche benötigt 7 Tage bis sie einsatzbereit ist. Auch wenn sie bereits trocken aussieht warten Sie bitte den angegebenen Zeitraum ab. Erst dann verwandelt sie sich in eine magnetische Smarter Surfaces Oberfläche, auf der Sie schreiben und zeichnen können - Ist es das nicht wert zu warten?**

Ich werde zu einer Smarten Surface am:

Tag \_\_\_\_\_ Monat \_\_\_\_\_ Jahr \_\_\_\_\_



### Support:

Email:  
kundenservice@smartersurfaces.de

Telefon (DE):  
089 21537536

Website:  
[www.smartersurfaces.de](http://www.smartersurfaces.de)