



ANLEITUNG

WIE WIRD SMART WHITEBOARD-FARBE INSTALLIERT

Bitte lesen Sie diese Anleitung zuerst sorgfältig durch und befolgen Sie dann die einzelnen Schritte für die korrekte Installation der Whiteboard-Farbe Weiß oder Transparent. Sie können dazu auch unsere [Videoanleitung](#) auf unserer Website ansehen. Sobald die Farbe geöffnet und durchgemischt ist, haben Sie nur eine Stunde Zeit, um die Whiteboard-Farbe zu streichen. Handschuhe sind in Ihrem Kit enthalten. Wir empfehlen außerdem das Tragen einer Schutzbrille.

1

BEREICH ABMESSEN

- Messen Sie die Fläche sorgfältig ab, um sicher zu gehen, dass die Farbe ausreicht.
- "Strecken" Sie die Farbe nicht, da eine einwandfreie Funktion sonst nicht gewährleistet werden kann.

2

OBERFLÄCHE VORBEREITEN

- Decken Sie die Fläche um den zu streichenden Bereich herum ab, um diesen zu schützen.
- Kontrollieren Sie die Fläche auf Löcher und Risse. Füllen Sie diese mit Spachtelmasse. (Die endgültige Fläche wird nur so glatt wie die vorbereitete Oberfläche.)
- Benutzen Sie nun den mitgelieferten Schleifklotz, um die aufgefüllte Fläche zu glätten.

3

OBERFLÄCHE VORBEREITEN

Tragen Sie zwei Schichten (3 Schichten bei frischem Gipsputz) der **weißen Grundierung** auf. Streichen Sie erst danach die Whiteboard-Farbe.

Achtung: Gewöhnliche Emulsionen/Latexfarbe sind nicht als Grundierung geeignet.

Benutzen Sie eine **transparente Versiegelung**, wenn Sie Smart Whiteboard-Farbe TRANSPARENT auf folgenden Untergrund streichen:

- Neues Holz oder Verbundwerkstoffe
- Neues, poröses Material oder trockenes Material wie Gipsputz oder Beton
- Poröse Flächen (z.B. Tapeten)

Grundierung auftragen

Benutzen Sie einen Farbroller oder einen Pinsel.

- Die Oberfläche muss vor dem Lackieren sauber und trocken sein.
- Rühren Sie die Grundierung oder die Versiegelung vor der Verwendung gründlich durch.
- Die Trockenzeit beträgt 2-4 Stunden zwischen den Schichten und 12 Stunden nach der letzten Schicht.

Grundierungen und Versiegelungen sind auf unserer Website erhältlich und können weltweit verschickt werden.

4

BENÖTIGTES MATERIAL

Zum Streichen der Whiteboard-Farbe wird ein neuer Farbroller (im Kit enthalten), ein Flachpinsel und eine Farbwanne benötigt. Jeder Kontakt zu Wasser oder Lösungsmittel beeinflusst die Funktionalität der Farbe negativ.

Anmerkung:

Große Farbroller können benutzt werden. Wir empfehlen einen qualitativ hochwertigen Schaumstoffroller. Wenn Sie einen Mohair Roller benutzen, entfernen Sie bitte alle losen Fasern.

5

WHITEBOARD-FARBE VORBEREITEN

- Schütten Sie Teil A komplett in Teil B.
- Es ist wichtig, dass Sie die Farbe nun für mindestens 5 Minuten gründlich umrühren. Benutzen Sie hierfür den mitgelieferten Stab.
- Sobald die beiden Teile vermischt sind haben Sie eine Stunde Zeit, um die Farbe aufzutragen. (Beachten Sie, dass hohe Temperaturen diese Zeit reduzieren.) Verwenden Sie hierfür die mitgelieferte Farbwalze.

6

STREICHEN

- Die Whiteboard-Farbe muss in ein Meter-Sektionen gestrichen werden.
- Streichen Sie zunächst mit einem neuen Pinsel die Ecken.
- Streichen Sie mit einem neuen Farbroller die Whiteboard-Farbe.
- Streichen Sie jede Sektion 10 Mal pro Auftragung, um eine großzügige, gleichmäßige und glatte Verteilung der Farbe zu garantieren.
- Kontrollieren Sie jede Sektion direkt aus drei verschiedenen Blickwinkeln und bessern Sie Unregelmäßigkeiten und ausgelassene Stellen gegebenenfalls mit der Whiteboard-Farbe aus.
- Stellen Sie sicher, dass jede Meter-Sektion ausreichend Farbe enthält, um eine beschreibbare Fläche zu erstellen.
- Sobald die erste Meter-Sektion fertig und kontrolliert ist, wiederholen Sie den Vorgang für den nächsten Meter.

7

TROCKENZEIT

- Bitte beachten Sie das Datum, ab dem die Farbe einsatzbereit und problemlos beschrieben bzw. abgewischt werden kann (4 Tage nach Installation). Reinigen Sie die Oberfläche innerhalb der ersten 7 Tage täglich.
- Hängen Sie das "Achtung frisch gestrichen" Hinweisschild neben Ihrer Smarter Surfaces Fläche auf.
- Die Whiteboard-Farbe ist nach 5 Stunden handtrocken.
- Die Whiteboard-Farbe wird nach 4 Tagen zur Whiteboard-Oberfläche.
- Die Leistung (insbesondere die Überschreibbarkeit) der Whiteboard-Farbe verbessert sich in den ersten 30 Tagen.
- Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir das Zubehör von Smarter Surfaces oder anderes hochwertige Whiteboard-Zubehör, zum Beispiel von unseren lokalen Smarter Surfaces Partnern. Mehr Informationen finden Sie auf www.smartersurfaces.de.

Support:


Email:
kundenservice@smartersurfaces.de

Telefon (DE):
089 21537536

Website:
www.smartersurfaces.de



ANLEITUNG

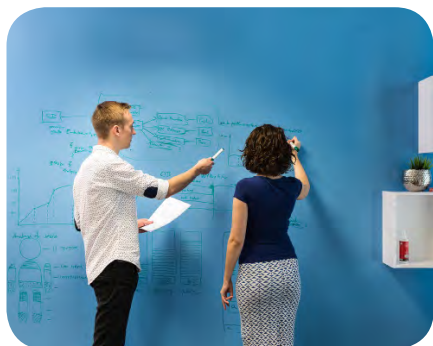

Diese Oberfläche benötigt 4 Tage, bis sie einsatzbereit ist. Auch wenn sie bereits trocken aussieht, warten Sie bitte den angegebenen Zeitraum ab. Erst dann verwandelt sie sich in eine Smarter Surfaces Oberfläche, auf der Sie schreiben und zeichnen können. - Ist es das nicht wert, zu warten?

Ich werde zu einer Smarten Surface am:

Tag _____ Monat _____ Jahr _____



Support:

Email:
kundenservice@smartersurfaces.de

Telefon (DE):
089 21537536

Website:
www.smartersurfaces.de